

AZIO
GAMING SERIES

MGK L80 RGB

MECHANICAL GAMING KEYBOARD

USER GUIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

SCHNELLSTARTANLEITUNG

SNABBSTARTSGUIDE

快速入門指南



AZIO MGK-L80

00

MGK L80

RGB Backlit Mechanical Gaming Keyboard

The MGK L80 RGB introduces a straightforward RGB backlight experience on a mechanical keyboard without the hassle of installing software. Featuring 6 backlight modes and four programmable Macro keys, utilizing a programmable RGB mechanical gaming keyboard have never been easier. Armed with rigid yet elegant aluminum faceplate, full NKRO, and non-clicky mechanical keys, the MGK L80 RGB takes gaming to a whole new level.

**THANK YOU FOR PURCHASING THE MGK L80 RGB MECHANICAL
KEYBOARD AND WELCOME TO THE AZIO FAMILY!**

PRODUCT BASICS

Package Contents

- L80 Keyboard
- Palm Rest
- Thank You Card
- Quick Start Guide
- Keycap Puller Tool

System Requirements

- Available USB port
- IBM-compatible PC
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Specifications

- Model: MGK-L80-01
- Interface: USB
- Mechanical Switch: Kailh Brown
- N-Key Rollover: Full NKRO via USB
- Backlight: RGB
- Cord Length: 6 ft. Braided
- Weight: 2.3 lbs / 1060 g
- Hotkeys: Email, Web Browser, Calculator, Search, Back Track, Play/Pause, Next Track, Stop, Media Player
- OS Support: Windows 8, 7, 10, Vista, XP
- Dimensions (LxWxH)
 - Keyboard: 5.8 x 17.5 x 1.4 inches
 - Palm Rest: 2.5 x 17.5 x 0.5 inches

SETUP & SUPPORT

Setting Up

Plug & Play: Simply connect the keyboard to an available USB port of your PC and the keyboard will automatically install all necessary drivers.

Using hotkeys: To utilize the secondary hotkeys functions of some keys, hold down the FN key and press the hotkey of your choice.

Support/Service

We want you to love your MGK L80 RGB as much as we do. If you have any questions or issues with your keyboard, please do not hesitate to contact us.


Alternatively, please visit us at www.aziocorp.com where you can find frequently asked questions, troubleshooting tips, and a look at our other products.

Here's How To Reach Us

By phone: **866.468.1198**

By email: **support@aziocorp.com**

On FB: **www.facebook.com/aziocorp**

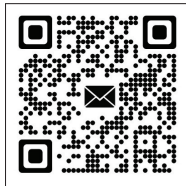

PRODUCT FEATURES

Full RGB Backlight

Convenient hardware-based RGB backlight customization with 6 lighting modes

4 Customizable Macro Keys

4 Macro keys recordable on-the-fly without the need for software

Full Mechanical Keys

Kailh mechanical switch features tactile feedback with audible click or non-audible click

Full-Key Rollover via USB

Press as many keys as you like and never miss a stroke

Fast Access Volume Wheel

Adjust volume quickly and intuitively

Easy Access Hot-Keys

Directly access shortcuts to productivity, internet, and multimedia functions


Aluminum Faceplate

Professional-grade aluminum delivers a premium look and feel

Magnetic Detachable Palm Rest

Magnetic detachable palm rest for improved ergonomics and comfort

DEVICE LAYOUT

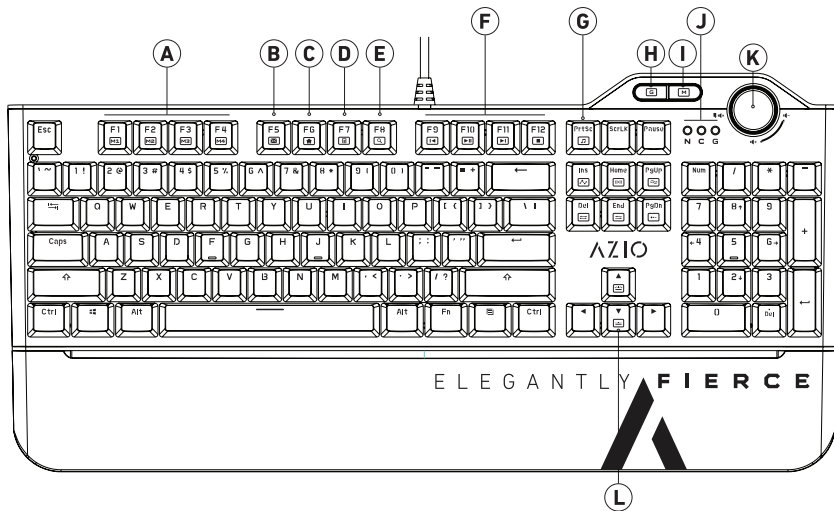

A Macro Keys

B Email

C Web Browser

D Calculator

E Search

F Play Control

G Media Player

H Gaming Mode


I Record Macro

J Indicator LEDs

K Volume/Mute

L Backlight Brightness


LIGHT MODE CONTROLS

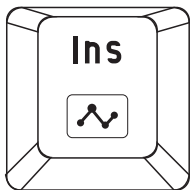

SPECTRUM CYCLING MODE / PRESS FN + INS

All keys uniformly & subtly cycle through spectrum of colors.


- To pause the motion of color flow, press FN+DEL
- FN + UP Arrow: Increase Brightness (25 Levels)
- FN + DN Arrow: Decrease Brightness (25 Levels)
- FN + + : Increase Speed of Color Change
- FN + - : Decrease Speed of Color Change

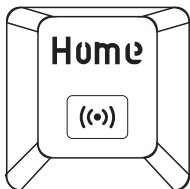

SPLASH MODE / PRESS FN + HOME

The keys reveal a variety of colors through a ripple effect.


- Pressing FN+HOME again will change splash mode
- FN + UP Arrow: Increase Brightness (25 Levels)
- FN + DN Arrow: Decrease Brightness (25 Levels)
- FN + + : Increase Speed of Color
- FN + - : Decrease Speed of Color

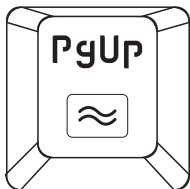

WAVE MODE / PRESS FN + PGUP


RGB backlight move across keyboard in a subtle gradient format.

- To pause the motion of color flow, press FN+PGUP
- FN + UP Arrow: Increase Brightness (25 Levels)
- FN + DN Arrow: Decrease Brightness (25 Levels)
- FN + L Arrow: Change Color flow direction Left
- FN + R Arrow: Change Color flow direction Right

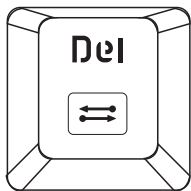**COLOR MARQUEE MODE / PRESS FN + DEL**


The backlight shifts across the keyboard in a spectrum of colors.

- To pause the motion of color flow, press FN+DEL
- FN + UP Arrow: Increase Brightness (25 Levels)
- FN + DN Arrow: Decrease Brightness (25 Levels)
- FN + L Arrow: Change Color flow direction Left
- FN + R Arrow: Change Color flow direction Right

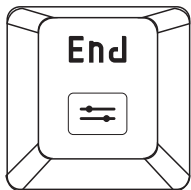**CUSTOM MODE / PRESS FN + END**

Effortlessly set desire backlight color to each individual keys.

- To customize this mode, press FN+END twice
- Push any key repeatedly and you will cycle through the 7 preset color options available
- After you have finished customizing the key's colors, push FN+END again to exit Edit Mode

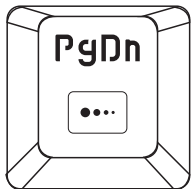**REACTIVE MODE / PRESS FN + PGDN**

Lights up upon actuation and stays lit momentarily for a trailing effect.

- To toggle 7 preset colors, press FN+PGDN repeatedly
- FN + UP Arrow: Increase Brightness (25 Levels)
- FN + DN Arrow: Decrease Brightness (25 Levels)

MACRO RECORDING

Gaming Mode

Activating Gaming Mode disables the Windows Start key to avoid accidental usage and allows for recording and using the Macro keys (F1 to F4). Press the G button to activate Gaming Mode. Gaming Mode status is indicated by the LED labeled "G". The Macro keys can only be used in Gaming Mode.

Macro Recording

- Make sure the keyboard is in Gaming Mode by pressing the "G" button. The "G" LED should be lit.
- Press the "M" button to enter Record mode. The 3 LED status indicators will start to flash, indicating the keyboard is in Record Mode.
- Press the key you would like to record (F1 to F4).
- Enter the Macro sequence you wish to program.
- Press "M" button again once you are finished. The 3 LED status indicators will stop flashing indicating recording is complete.

**HOTKEY
INDEX****Play / Pause****Launch Search****Back-Track****Launch Calculator****Next-Track****Launch Email****Stop Playing****Web Browser****Media Player****Macro Keys**

WARRANTY

Azio Corporation warrants only to the original purchaser of this product, when purchased from an Azio authorized reseller or distributor, that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service for the length of the warranty period after purchase.

Azio reserves the right, before having any obligation under this warranty, to inspect the damaged Azio product. Initial shipping costs of sending the Azio product to the Azio service center in Los Angeles, California, for inspection shall be borne solely by the purchaser. In order to keep this warranty in effect, the product must not have been mishandled or misused in any way.

This warranty does not cover any damage due to accidents, misuse, abuse or negligence. Please retain the dated sales receipt as evidence of the original purchaser & date of purchase. You will need it for any warranty services. In order to claim under this warranty, purchaser must contact Azio and obtain an RMA # which is to be used within 15 days of issuance and must present acceptable proof of original ownership (such as original receipt) for the product.

Azio, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. This warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Azio, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of the law. Contact Azio through email, chat, or through one of the technical support numbers listed for warranty service procedures.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Teclado MGK L80 RGB

Guía de inicio rápido

Reposamanos desmontable

Herramienta extractora de la tecla

Tarjeta de agradecimiento

CONFIGURACIÓN

Conectividad plug & play: Solo tiene que conectar el teclado a un puerto USB disponible y el teclado instalará automáticamente todos los controladores necesarios. Uso de teclas de acceso rápido: Para utilizar las funciones secundarias de acceso rápido de algunas teclas, mantenga presionada la tecla FN y pulse la tecla de acceso rápido de su elección.

MACRO GRABACIÓN

Activación del modo de juego desactiva la tecla Inicio de Windows para evitar el uso accidental y permite la grabación y el uso de las teclas de macro (F1 a F4). Pulse el botón G para activar el Modo de Juego. El estado del modo de juego es indicado por el LED marcado "G". Las teclas de macro sólo se pueden utilizar en el modo de juego.

- Asegúrese de que el teclado está en modo de juego pulsando el botón "G". El LED "G" debe estar encendido.
- Pulsa FN con la clave que desea grabar (F1 a F4). Una vez que el modo de grabación está activado, los indicadores de estado 3 LED comenzarán a parpadear.
- Introduzca la secuencia de macro que desea programar.
- Pulsa la tecla FN de una vez que hayas terminado. Los indicadores de estado 3 LED dejará de parpadear indicando que la grabación ha terminado.

MODOS DE RETROILUMINACIÓN**FN + INS: Modo de ciclo del espectro**

Lentamente alterna entre todas las opciones del espectro de colores para un aspecto sutil pero visualmente impresionante.

FN + HOME: Modo salpicadura

Las teclas revelan una variedad de colores a través de un efecto de onda.

FN + END: Modo personalizado

Establece fácilmente el color para cada tecla por separado y el código de color de las teclas adecuado para su juego.

FN + PGUP: Modo ola

La retroiluminación cambia gradualmente de color, mientras se desliza lentamente a través del teclado.

FN + PGDN: Modo Reactivo

Se enciende al accionar y permanece iluminada momentáneamente para un efecto posterior.

SOPORTE / SERVICIOS

Nuestro deseo es que le encante su MGK L80 tanto como a nosotros. Si tiene alguna pregunta o problemas con el teclado, por favor no dude en contactar con nosotros. Alternativamente, visítenos en www.azicorp.com donde puedes encontrar preguntas frecuentes, consejos para solucionar problemas y un vistazo al resto de nuestros productos.

Cómo contactar con nosotros:

Por correo electrónico: support@azicorp.comEn Facebook: www.facebook.com/azicorp

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Teclado MGK L80 RGB

Guia de consulta rápida

Apoio para pulso amovível

Ferramenta para remoção de teclas

Cartão de agradecimento

CONFIGURAÇÃO

Plug & Play: Basta ligar o teclado a uma porta USB disponível e o teclado irá instalar automaticamente todos os controladores necessários. Usar as teclas de atalho: Para utilizar as funções secundárias de atalho de algumas teclas, mantenha premida a tecla FN e prima a tecla de atalho desejada.

GRAVAÇÃO EM MACRO

Activar o Modo Gaming desativa a tecla Iniciar do Windows, para evitar a utilização acidental, e permite a gravação e utilizando as teclas Macro (F1 a F4). Pressione o botão G para ativar o Modo de Jogo. O estado Modo de Jogo é indicado pelo LED rotulado como "G". As teclas Macro só podem ser utilizadas no Modo de Jogo.

- Certifica-te que o teclado está no Modo de Jogo pressionando o botão "G". O LED do "G" deverá iluminar-se.
- Pressione FN com a tecla que você deseja salvar (F1 a F4). Assim que o modo de gravação estiver ligado os indicadores de estado LED 3 começarão a piscar.
- Inicie a sequência Macro que você deseja programar.
- Pressione novamente a tecla FN, assim que você tiver terminado. O indicador de estado de LED 3 irá parar de piscar indicando que a gravação está concluída.

MODOS DE RETROILUMINAÇÃO

FN + INS: Spectrum Cycling Mode

Avança lentamente através de todo o espetro de cores para oferecer um visual subtil e ao mesmo tempo deslumbrante.

FN + HOME: Modo de ondulação

As teclas exibem uma variedade de cores através de um efeito de ondulação.

FN + END: Modo personalizado

Define facilmente a cor de cada tecla individual e define a cor das teclas que usa num determinado jogo.

FN + PGUP: Modo de ondulação

A retroiluminação muda gradualmente de cor à medida que avança lentamente através do teclado.

FN + PGDN: Modo reativo

Acende quando ativado e mantém-se acesso momentaneamente num efeito de rastro.

SUPORTE/SERVIÇO

Queremos que goste do seu MGK L80 tanto como nós. Se tiver alguma questão ou problema com o seu teclado, não hesite em nos contactar. Pode também visitar-nos em www.aziorcorp.com onde poderá consultar as perguntas mais frequentes, sugestões para a resolução de problemas, bem como os nossos outros produtos.

Pode contactar-nos da seguinte forma:

Por e-mail: support@aziorcorp.comNo FB: www.facebook.com/aziorcorp

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Clavier MGK L80 RGB

Guide de démarrage rapide

Repose-mains amovible

Outil d'enlèvement de capuchon de touche

Carte de remerciement

INSTALLATION

Plug & Play : Il suffit de connecter le clavier à un port USB disponible et le clavier installera automatiquement tous les pilotes nécessaires. Utilisation des raccourcis clavier : Pour utiliser les fonctions de raccourcis secondaires de certaines touches, maintenez la touche FN enfoncée et appuyez sur la touche de raccourci de votre choix.

ENREGISTREMENT DES MACRO-COMMANDES

Activer le Mode Gaming permet de désactiver la touche du Menu Démarrer de Windows pour éviter son utilisation accidentelle et permettre un enregistrement des macro-commandes (de F1 à F4). Appuyez sur le bouton G pour activer le Mode Gaming. Le statut du Mode Gaming est indiqué par l'indicateur LED indiquant "G". Les macro-commandes peuvent seulement être utilisées quand le Mode Gaming est activé.

- Assurez-vous que le clavier soit en Mode Gaming en appuyant sur le bouton "G". L'indicateur LED "G" devrait être allumé.
- Appuyez sur FN avec la touche que vous souhaitez enregistrer (F1 à F4). Une fois le mode d'enregistrement est activé, les 3 voyants d'état DEL commencent à clignoter.
- Tapez la séquence Macro que vous voulez programmer.
- Appuyez sur la touche FN encore dès que vous avez terminé. Les 3 voyants d'état DEL arrêteront de clignoter pour indiquer que l'enregistrement est terminé.

MODES DE RÉTROÉCLAIRAGECLAIRAGE**FN + INS: Mode défilement du spectre**

Défilement lent de l'ensemble du spectre de couleurs pour une allure subtile, mais visuellement superbe.

FN + HOME: Mode éclaboussures

Les touches révèlent une variété de couleurs grâce à un effet de vagues.

FN + END: Mode personnalisé

Réglage sans effort de la couleur pour chaque touche et codage de couleur sur les touches adapté à votre jeu.

FN + PGUP: Mode vagues

Le rétroéclairage change progressivement de couleur alors qu'il se déplace lentement sur le clavier.

FN + PGDN: Mode réactif

S'allume lors de l'activation et reste allumé momentanément pour un effet de trainée.

ASSISTANCE/SERVICES

Nous voulons que vous aimiez votre MGK L80 autant que nous l'aimons. Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre clavier, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi consulter le www.aziocorp.com où vous pourrez trouver une foire aux questions, des conseils de dépannage et une présentation de nos autres produits.

Voici comment nous joindre :

Par courriel : support@aziocorp.comSur FB : www.facebook.com/aziocorp

INHALT DES PAKETS

MGK L80 RGB Tastatur	Schnellstartanleitung
Handballenaufgabe	Tastenkappe Abzieher
Danke Karte	

EINRICHTEN

Plug & Play: Einfach die Tastatur an einen verfügbaren USB-Port konektieren und die Tastatur wird alle erforderlichen Treiber automatisch installieren. Über Hotkeys: zur Verwendung der sekundären Hotkey Funktionen einiger Tasten, halten Sie die Taste Fn gedrückt, und drücken Sie die Hotkey Ihrer Wahl.

MAKRO AUFZEICHNEN

Beim aktivieren Gaming Modus deaktiviert sich die Windows Starttaste, und ermöglicht die versehentliche Verwendung und die Aufnahme durch das Makro Tasten (F1 bis F4). Drücken Sie die Taste G um Gaming Mode zu aktivieren. Gaming Mode Zustand wird durch die LED mit der Bezeichnung "G" angegeben. Das Makro Tasten kann nur in Gaming Mode benutzt werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Tastatur im Gaming Mode durch Drücken der Taste "G" ist. Der "G"-LED sollte leuchten.
- Drücken Sie FN Mit der Taste, die Sie aufnehmen möchten (F1 bis F4). Wenn der Aufnahmemodus angeschaltet ist werden die 3 Status-LEDs blinken.
- Geben Sie die Reihenfolge der Makros die Sie programmieren möchten.
- Drücken Sie die FN-Taste erneut, sobald Sie fertig sind. Die 3 LED-Statusanzeigen hören auf zu blinken. Dies bedeutet dass die Aufnahme abgeschlossen ist.

BACKLIGHT MODES**FN + INS: Spektrum Zyklen Modus**

Langsam durchläuft das gesamte Spektrum der Farben für einen feinen, aber optisch beeindruckend aussehen.

FN + HOME: Splash Modus

Die Tasten zeigen eine Vielfalt von Farben durch einen Animationseffekt.

FN + END: Benutzerdefinierter Modus

Müheles um die Farbe für jede einzelne Taste und der Taste geeignet für Ihr Spiel farben.

FN + PGUP: Wellen Modus

Die Hintergrundbeleuchtung langsam die Farbe ändert, als es langsam schiebt über die Tastatur.

FN + PGDN: Reaktiven Modus

Leuchtet bei Betätigung und leuchtet kurzzeitig für einen nachgestellten Wirkung.

UNTERSTÜTZEN / DIENSTLEISTUNGEN

Wir möchten, dass sie ihre MGK L80 lieben so viel wie wir es lieben. Wenn Sie Fragen oder Probleme mit Ihrer Tastatur haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Alternativ bitte besuchen Sie uns auf der www.aziorcorp.com Wo finden Sie häufig gestellte Fragen, Tipps zur Fehlerbehebung und einen Blick auf unsere anderen Produkte.

So erreichen Sie uns:

Per e-mail: Support@aziorcorp.com

Am FB: www.facebook.com/aziorcorp

產品內容清單

MGK L80 RGB 鍵盤

快速入門指南

L80 磁性可拆卸式手托

Keycap Puller 工具

致謝卡

安裝設置

即插即用：只需將鍵盤連接到可用的USB 端口，鍵盤會自動安裝所有必要的驅動程序
使用熱鍵：請按下FN 鍵並按選擇的熱鍵來啟動按鍵的輔助熱鍵功能。

自訂義巨集按鍵錄製方式

按下 G 按鍵啟動遊戲模式來鎖定 WINDOWS 快速啟動鍵以避免意外的使用情況，同時也允許 F1-F4 巨集按鍵可進入錄製狀態。在遊戲模式的狀態下，鍵盤右上角G字上的LED 指示燈會亮起。自訂義巨集按鍵只有在遊戲模式會正常運行。

- 確定鍵盤有正確激活遊戲模式，如果操作正確，鍵盤右上方G字上的指示燈會亮起。
- 按下鍵盤上方“M” 按鍵進入錄製模式。當正確進入錄製模式後，鍵盤右上方三個指示燈都會進入閃動模式
- 從M1-M4 (F1-F4)鍵中選取並按下一個所想要選定錄製的巨集按鍵。
- 開始錄製巨集鍵指令。
- 當結束錄製巨集鍵指令後，再按一次鍵盤上方的“M” 按鍵以結束巨集指令錄製，這時本來再閃動的三個指示燈會停止閃動回到之前的狀態。這時錄製已結束。在遊戲模式下，玩家只需直接按下 M1-M4 (F1-F4) 巨集鍵即可啟動巨集指令，無須再按下 FN + 巨集鍵。

背光模式

FN + INS: 光譜循環模式

緩慢循環選擇顏色的整個光譜，以獲得微妙且視效突出的效果。

FN + HOME: 飛機模式

按鍵通過波紋效果展現多種顏色。

FN + END: 定制模式

輕鬆設置各個按鍵的顏色，對適合遊戲的按鍵進行顏色編碼。

FN + PGUP: 波形模式

在鍵盤上緩慢轉換時背光逐漸改變顏色。

FN + PGDN: 響應式模式

動作時燈亮起並暫時保持燈亮，以獲得靈延效果。

技術支援與售後服務

我們希望您和我們一樣喜愛您的MGK L80。如果您對於鍵盤有任何疑問或問題，請隨時和我們聯繫。您也可訪問我們的網站 www.aziocorp.com，查找常見問題解答、故障排除提示和了解我們的其它產品。

聯繫方式：

電子郵件：support@aziocorp.com臉書：www.facebook.com/aziocorp

SWEDISH

PAKETINNEHÅLL

MGK L80 Tangentbord

Snabbstartsguide

Löstagbart handlovsstöd

Tangentverktyg för bortplockning

Tackkort

STÄLLA IN

Plug & Play: Anslut helt enkelt tangentbordet till en ledig USB-port och tangentbordet kommer automatiskt att installera alla nödvändiga drivrutiner. Använda snabbtangenter: För att utnyttja de sekundära snabbtangenterfunktioner av vissa tangenter, håll ned FN-tangenten och tryck på snabbtangenter du valt.

MAKROINSPELNING

Att aktivera spelläget inaktiverar Windows Start för att undvika oavsiktlig användning och möjliggör samtidigt för inspelning och användning av makroknapparna (F1 till F4). Tryck på G för att aktivera Spelläge. Spellägestatusen indikeras av lysdioden märkt "G". Makroknapparna kan endast användas i Spelläge.

- Kontrollera att tangentbordet är i spelläge genom att trycka på "G" -knappen. Lysdioden "G" ska lysa.
- Tryck på "M"-knappen för att aktivera inspelningsläget. De 3 LED-statusindikatorerna börjar blinka, vilket indikerar att tangentbordet är i inspelningsläge.
- Tryck på knappen som du vill spela in (F1 till F4). Ange makrosekvens du vill programmera.
- Tryck på "M"-knappen igen när du är klar. De 3 LED-statusindikatorerna slutar blinka, vilket indikerar att inspelningen är klar.

BAKGRUNDSBELYSNINGSLÄGEN

FN + INS: Cykliskt spektrumläge

Går långsamt igenom hela spektrat av färger för ett subtilt men visuellt imponerande utseende.

Fn + Home: Stänkläge

Tangenterna avslöjar en mängd olika färger genom en dominoeffekt.

FN + END: Anpassat läge

Ställ in färgen för varje enskild tangent och färgkoda tangenterna för att passa ditt spel.

FN + PGUP: Vågläge

Bakgrundsbelysningen ändrar gradvis färg när det skiftar långsamt över tangentbordet.

FN + PGDN: Reaktivt läge

Lyser vid aktivering och lyser tillfälligt för en efterföljande effekt.

SUPPORT / SERVICE

Vi vill att du ska älska din MGK L80 lika mycket som vi gör. Om du har några frågor eller problem med ditt tangentbord, tveka inte att kontakta oss. Alternativt, besök oss på www.aziorcorp.com där du kan hitta vanliga frågor, felsökningstips och även ta en titt på våra andra produkter.

Så här når du oss:

Via e-post: support@aziorcorp.com

På FB: www.facebook.com/aziorcorp



ELEGANTLY

FIERCE

ELEGANTLY **FIERCE**

E L E G A N T L Y **F I E R C E**

www.aziocorp.com